




VIVERE IN UN CLIMA IDEALE

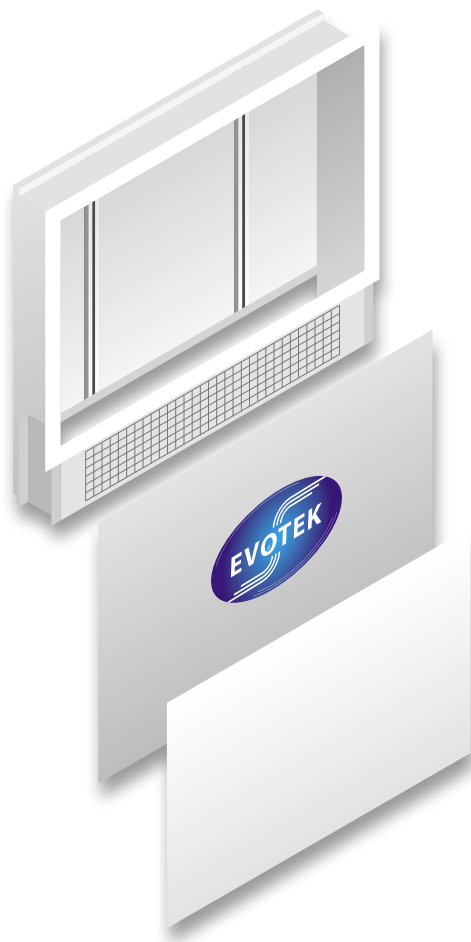



# CASSETTA

PER COLLETTORI EVOTEK E GRUPPI DI MISCELAZIONE EVOMIX

Istruzioni per la posa

GUIDA

## FISSAGGIO A MURO

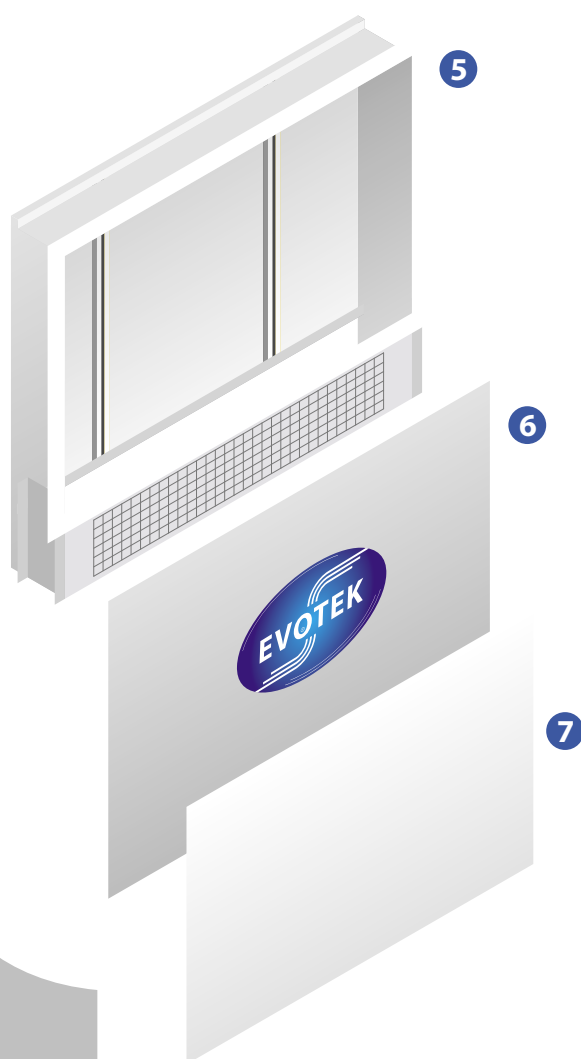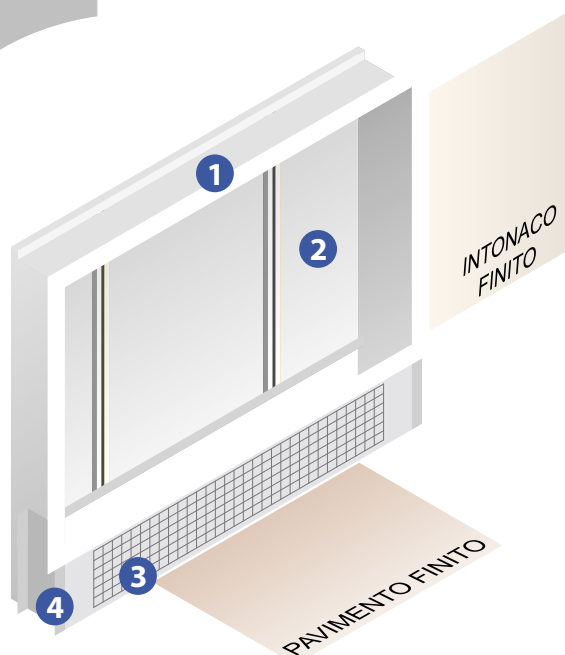

1. Regolare l'altezza di installazione tramite i piedini (4), in modo che il frontalino da intonacare (3) abbia la base inferiore alla quota di pavimento finito, posare il telaio senza cornice;
2. Conservare la cornice (5) e la porta di finitura (7) ben protette;
3. Fissare la porta antimalta (6) con 4 viti  $\varnothing$  2,5 x 15 mm sui 4 fori;
4. Cementare l'armadio (1) alla nicchia con malta cementizia o schiuma poliuretana;
5. Ad indurimento avvenuto togliere la porta antimalta (6) e collegare le tubazioni del circuito primario;
6. Nella fase di cantiere il coperchio antimalta protegge l'interno della cassetta durante la posa di intonaco e serramenti;
7. Togliere il coperchio di protezione (6) per posare l'impianto, caricare i circuiti per il collaudo, chiudere ancora il coperchio antimalta prima della posa del massetto;
8. Posare la cornice (5) e il coperchio (7) solo dopo le opere di finitura.